

スマートパッチ 施工方法

①内袋を破る




内袋（樹脂）を押し潰して、
外袋（粉体）に投入します。

②混合する



袋の上部を握り、振ったり揉
みこむことで混合します。

③投入する

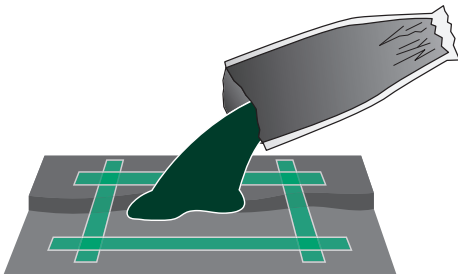

施工箇所へ流し込みます。

④敷き均す



コテで均一に仕上げます。

※施工厚が 20mm 以上の場合は 2 層仕上げにして
ください。

完成！



施工箇所が固まったら
交通開放可能です。



施工手順動画▶



作業時間と交通開放時間の目安

| 種類 | 普通タイプ | | 速硬タイプ | |
|--------|--------|-----|--------|-----|
| 販売時期 | 春・夏・秋期 | | 春・秋・冬期 | |
| 施工時期 | 春・秋期 | 夏期 | 春・秋期 | 冬期 |
| 可使時間 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 |
| 交通開放時間 | 60分 | 30分 | 40分 | 60分 |

※可使時間と交通開放時間を確認の上、タイプを選定してください。

※気温が高い夏期に速硬タイプを使用すると可使時間を確保できないため、使用しないでください。