


スーパーMDシール 施工方法

① 予備混合

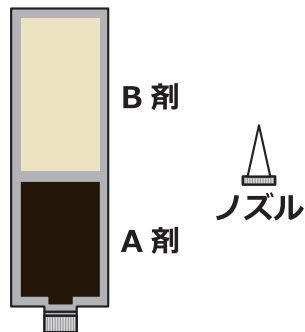


軽く振ってほぐします。

② 内袋を破る



B剤を押し潰して、A剤とB剤の内袋を破きます。

③ たて混合

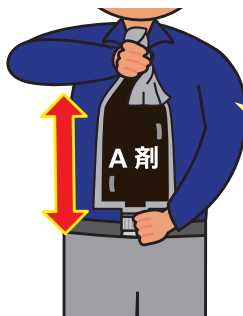

コッ
B剤側を
ねじり折って絞り、
A剤側に集めます

B剤側をねじり折って持ち、
上下に **20回** 程度振って混合します。


④ 揉み混合



コッ
透明なB剤が
残らないように
端まで丁寧に揉みます

ねじり折っていた**B剤側を広げ**、
混合液をB剤側に集め約10回揉みます。


⑤ ノズル付け替え

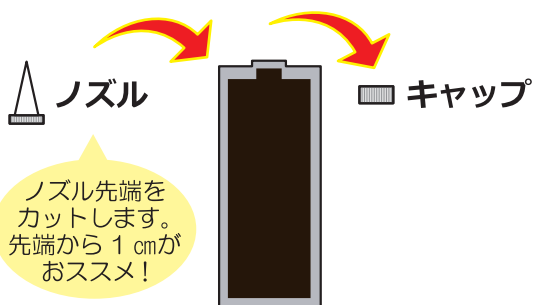

ノズル
ノズル先端を
カットします。
先端から1cmが
おススメ！

キャップをはずしてノズルを付けます。

⑥ 注入・養生

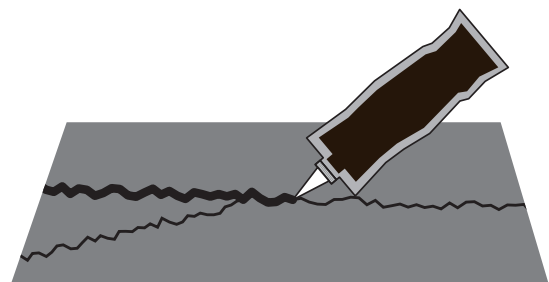

施工箇所に注入し、養生します。

完成！



施工箇所が固まったら交通開放可能です。

作業時間と硬化時間の目安

	作業時間(分)	硬化時間(分)
5℃	15	70
20℃	10	40
35℃	7	25

- ・べたつきが気になる場合には、砂を撒いてください。
- ・作業時間に注意してください。