

スーパーMDシール

クラック注入材

- ・一般タイプ
- ・硬化促進タイプ

2021年7月
販売開始!!

荷姿改良により施工しやすくなりました!



MDシール
(従来品)



1箱10セット入り
(A剤475g+B剤125g=600g/セット)

【作業時間と交通開放時間の目安】

	一般タイプ		硬化促進タイプ	
	作業時間(分)	開放時間(分)	作業時間(分)	開放時間(分)
5℃	9～15	85	8～13	60
20℃	8～12	40	6～8	30
35℃	5～10	30	4～7	25

- ・冬期は硬化促進タイプを推奨します
- ・作業時間に注意してください

特許出願中

2 in 1

2つの材料が
1つの袋に入っていて
混合しやすい!



開封せずに
混合できるため、
適正な配合で
混合できる!


施工方法は
裏面をご覧ください。



前田道路株式会社


スーパーMDシール 施工方法

①

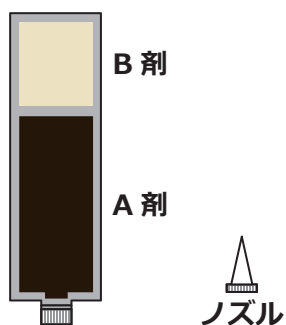


荷姿は A 剤と B 剤がひとつの袋に入っています。

②内袋を破る

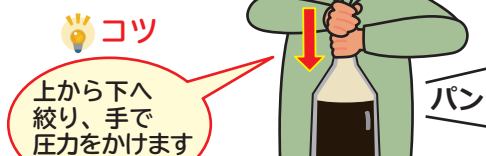

A 剤側を下にして、B 剤の部分を上から絞るようにして手の圧で押し潰し、A 剤と B 剤の間を破きます。

③たて混合

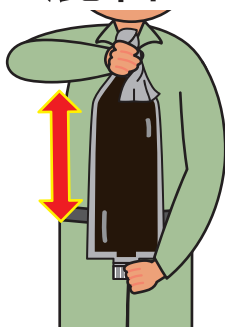


ねじり折った箇所とキャップ側を持って、上下に 20 回程度振って混合します。

④よこ混合




キャップと袋のフチの底辺を持って、袋の長辺を水平にして、直ちに 20 回程度横に振ります。

⑤注入準備

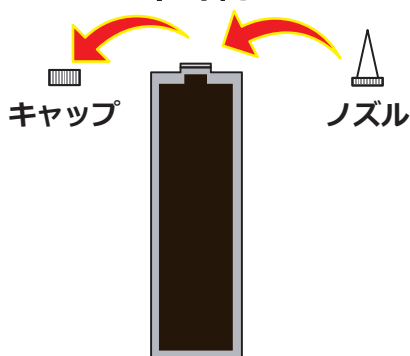

キャップをはずしてノズルを付けます。

⑥注入・養生

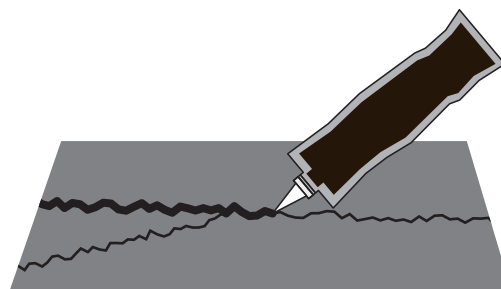

施工箇所に注入し、養生します。

完成！



施工箇所が固まったら交通開放可能です。

わかりやすい施工手順動画は
下記 QR コードを読み取ってください
(YouTube サイトへのリンク)



前田道路株式会社