



スーパーMDシール 施工方法

① 予備混合

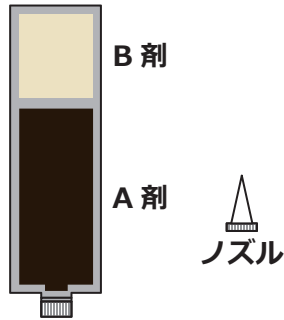

A 剤を使用前に揉みほぐしてください。

② 内袋を破る

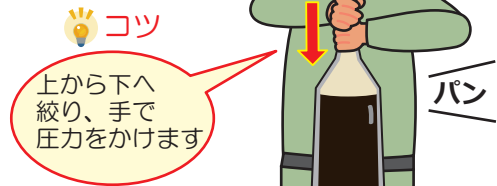


A 剤側を下にして、B 剤の部分を上から絞るようにして手の圧で押し潰し、A 剤と B 剤の間を破きます。

③ たて混合




ねじり折った箇所とキャップ側を持って、上下に 20 回程度振って混合します。

④ よこ混合

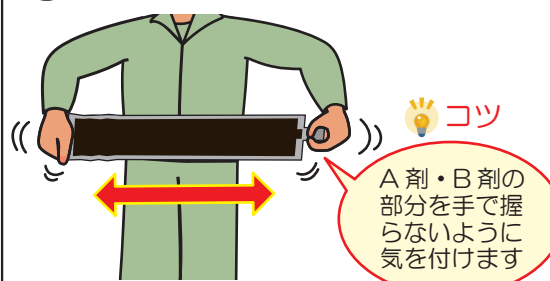


キャップと袋のフチの底辺を持って、袋の長辺を水平にして、直ちに 20 回程度横に振ります。

⑤ 注入準備

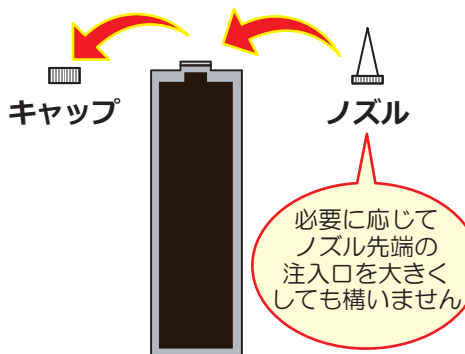

キャップをはずしてノズルを付けます。

⑥ 注入・養生

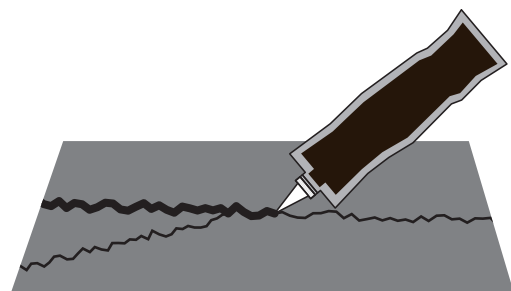

施工箇所に注入し、養生します。

完成！



施工箇所が固まったら交通開放可能です。

作業時間と交通開放時間の目安

	作業時間(分)	開放時間(分)
5℃	8～13	60
20℃	6～8	30
35℃	4～7	25

- べたつきが気になる場合には、砂を撒いてください。
- 作業時間に注意してください。

施工手順動画



前田道路株式会社