


# スーパーMDシール 施工方法

## ① 予備混合

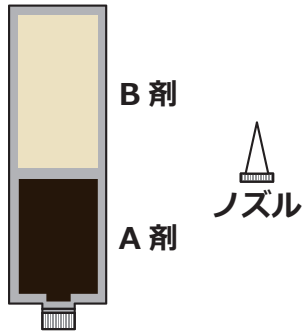


軽く振ってほぐします。

## ② 内袋を破る



B剤を押し潰して、A剤とB剤の内袋を破きます。

## ③ たて混合

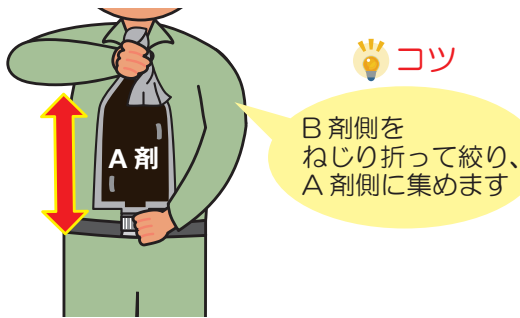

💡 **コツ**  
B剤側をねじり折って絞り、A剤側に集めます

B剤側をねじり折って持ち、上下に**20**回程度振って混合します。


## ④ 揉み混合



💡 **コツ**  
透明なB剤が残らないように端まで丁寧に揉みます

ねじり折っていた**B剤側を広げ**、**混合液をB剤側に集め約10**回揉みます。

## ⑤ ノズル付け替え

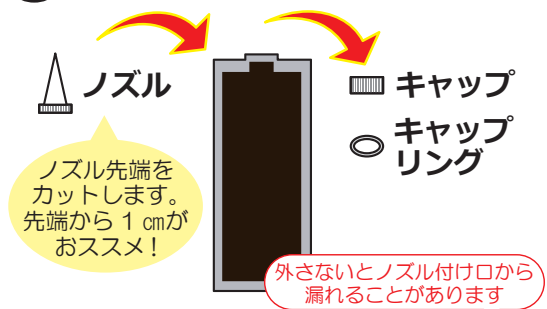


ノズル先端をカットします。先端から1cmがおススメ!

外さないとノズル付け口から漏れることがあります

**キャップリングを必ずはずしてください。**

## ⑥ 注入・養生

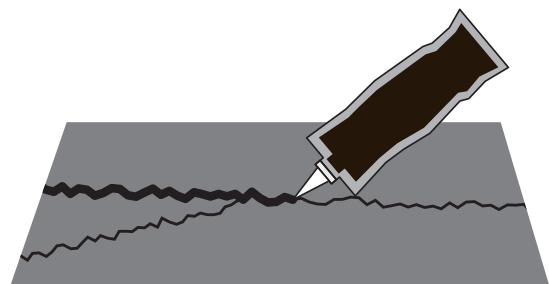

施工箇所に注入し、養生します。

## 完成!



施工箇所が固まったら交通開放可能です。

### 作業時間と硬化時間の目安

	作業時間(分)	硬化時間(分)
5℃	15	70
20℃	10	40
35℃	7	25

- べたつきが気になる場合には、砂を撒いてください。
- 作業時間に注意してください。